

系统要求

功能分布图



使用需知

1. 充电方式

将数据线连接鼠标，插入 USB 端口可进行充电，充电时指示灯亮蓝灯，充满电后指示灯熄灭。

2. 有线/2.4G/蓝牙 模式切换：

短按底部模式键进行循环切换 2.4G/BT1/BT2/有线，无线模式通过对应位置指示灯闪烁指示，切换到有线模式下，鼠标 3 颗指示灯熄灭，此时插入 USB 数据线，鼠标在有线模式下使用；无线模式下插电源线仅为充电功能。

3. 无线模式对码

在 2.4G 或者蓝牙模式下，通过长按底部模式按键 3 秒，对应通道指示灯快闪，此时请插入接收器(2.4G 模式,接收器距鼠标 30CM 内)或者在电脑端搜索蓝牙设备 DELUX 连接(WIN7 及以下系统不支持)，当灯光熄灭，鼠标进入默认流灯光模式，且可正常工作即对码成功，如对码不成功请重新尝试。

4. 装饰灯光切换

混彩流光-呼吸-单色常亮-霓虹-跑马-混彩常亮-七彩波浪-关闭。共 8 组灯效；同时按中键+后退键切换；驱动可调。通过长按前进键+后退键 3 秒可以快速关闭/开启灯光。

5. DPI 切换

短按 DPI 键，可在五档 DPI 值间循环切换

3335 版本：800（红光）-1600（绿光）-3200（蓝光）-8000（紫光）-16000（黄光），切换 DPI 时 LOGO 灯切换成对应颜色指示；驱动可设置 100-16000；

3325 版本：800（红光）-1600（绿光）-3200（蓝光）-8000（紫光）-10000（黄光），切换 DPI 时 LOGO 灯切换成对应颜色指示；驱动可设置 200-10000；

6. LOD 调节

默认 2MM，驱动可调 1MM（仅 3335 版本支持此功能）

7. 省电设置

默认移动唤醒，当鼠标静置 1 分钟后，鼠标灯效会自动关闭进入休眠状态；可在驱动上设置按键唤醒，当鼠标静置 1 分钟后，鼠标灯效会自动关闭，静置 6 分钟后（默认 6 分钟，驱动可调 3-10 分钟），鼠标将进入深度休眠状态，此时将电量消耗降到最低，必须[点击鼠](#)

标按键功能才可唤醒鼠标。

8. 低压指示

当电池电压低于 3.4V 时装饰灯光熄灭，使用鼠标时 LOGO 闪烁红灯，请及时充电；低于 3.2V 时鼠标将停止工作。

9. 充电设置

鼠标内置 1000mAh 可充电锂电池，约 2.5H 可完全充满，充满电可正常使用约 1 周。

10. 使用过程中若碰到问题，可拨打服务热线 400 699 0600 获取帮助。


驱动程序安装说明


1、驱动安装

从官网下载获得驱动程序，安装后使用。配置驱动后可对鼠标进行按键设置、灯光设置、DPI 设置、宏设置等设置。驱动适用系统 WIN7 及以上系统；驱动可在有线或 2.4G 模式下使用，且两模式设置的功能可通用；蓝牙模式不配驱动且按键功能只为默认功能。

2、驱动设置


打开驱动设置界面（需连接设备，否则无法打开驱动）：
a. 点击配置按钮可进行多组配置；
b. 无线连接情况下可显示电量，有线连接情况下显示充电状态；
c. 点击重置按钮后鼠标可恢复至默认状态。

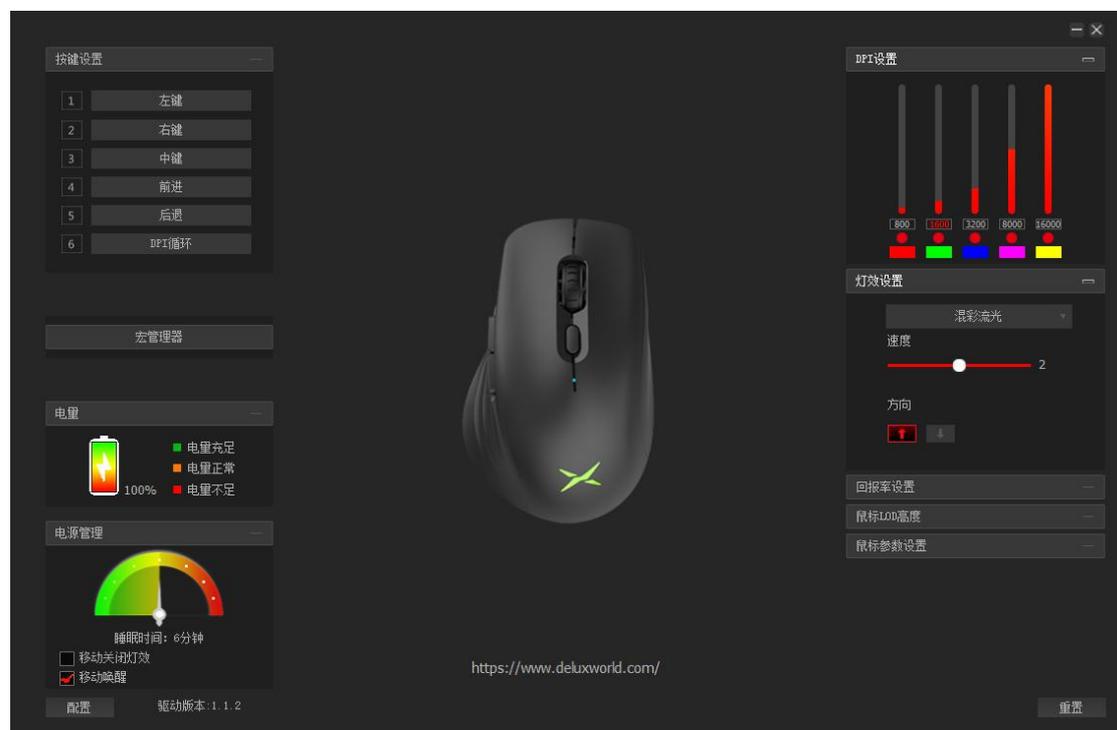


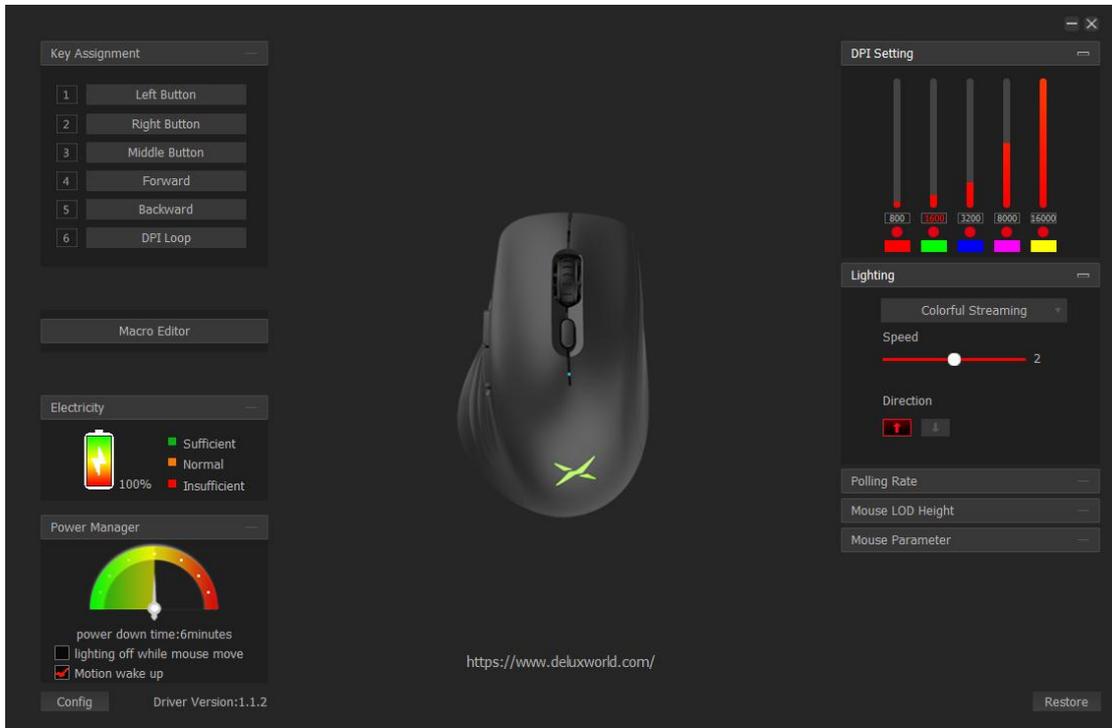

A、按键设置


界面右侧位置点击被设置按键，可以进行左键、右键、中键、前进、后退、三连发、火力键、组合键、宏定义、禁用按键、DPI 键、多媒体功能等功能设置。点击后自动加载完成设置。

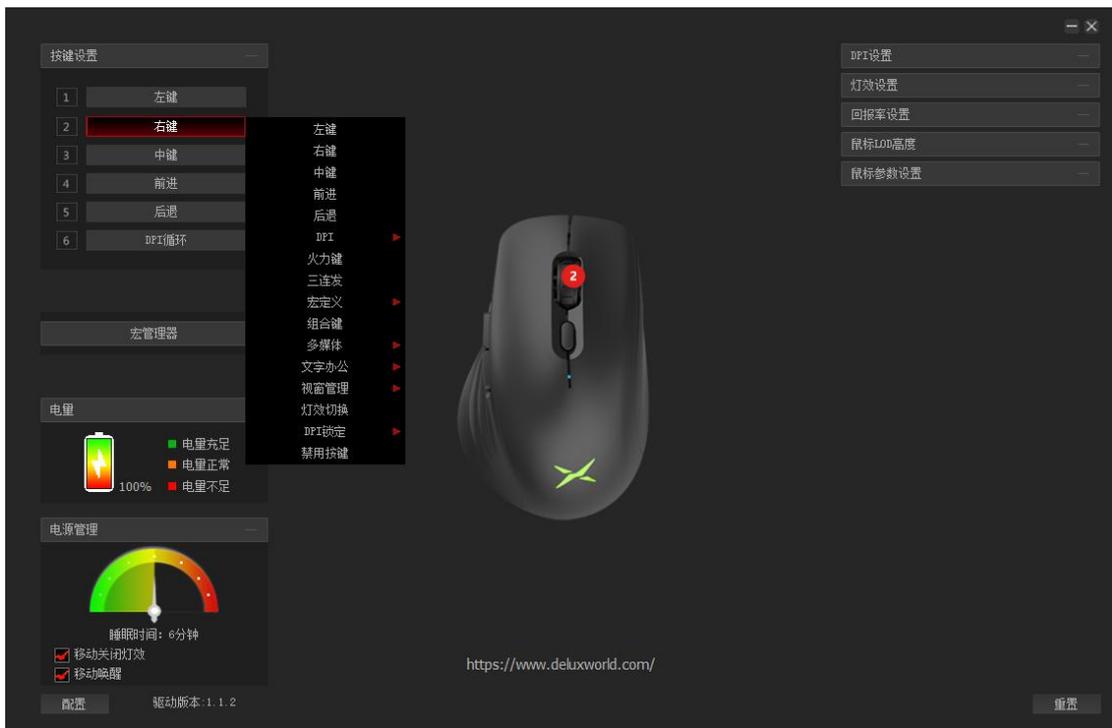


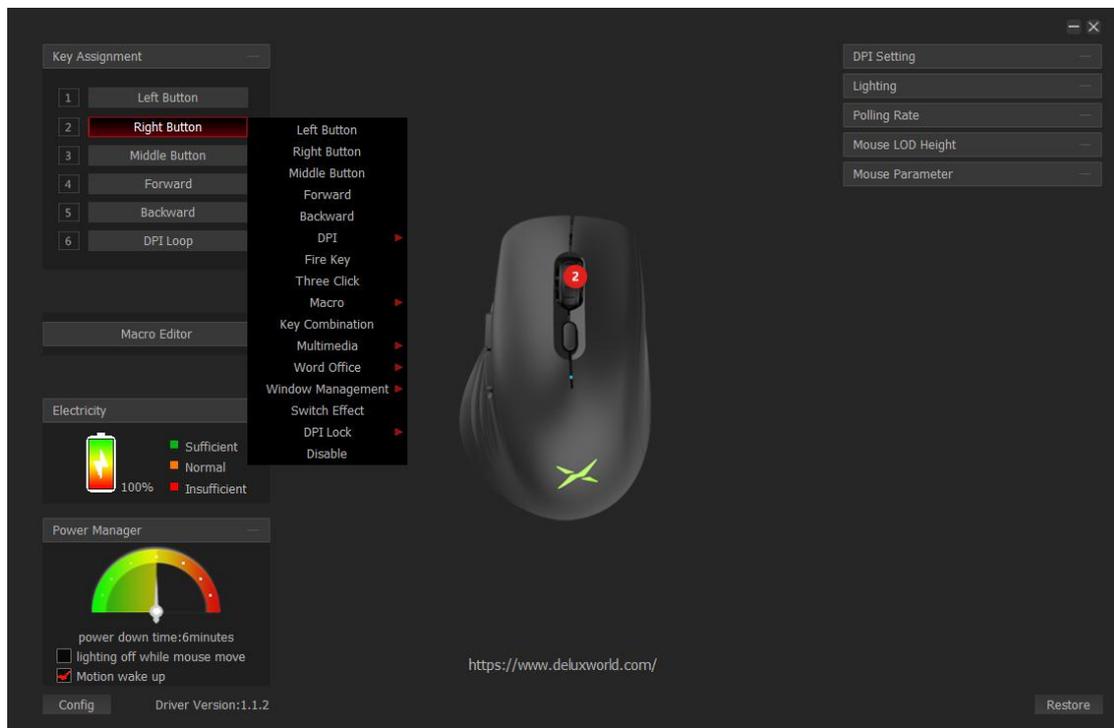

B、电源管理


a.可设置鼠标睡眠时间 3-10 分钟，睡眠后需点击按键唤醒鼠标；b.可选择移动关闭灯效，勾选后鼠标在移动时装饰灯会自动关闭，静止后常亮 1 分钟后关灯进入休眠状态。

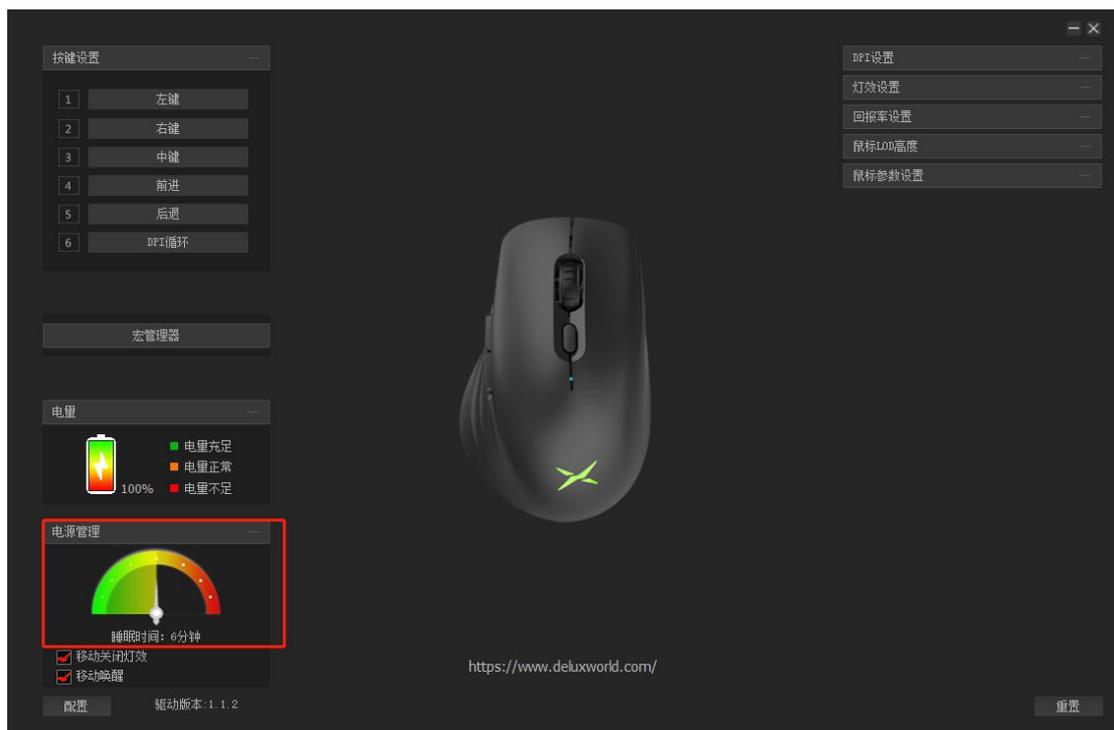


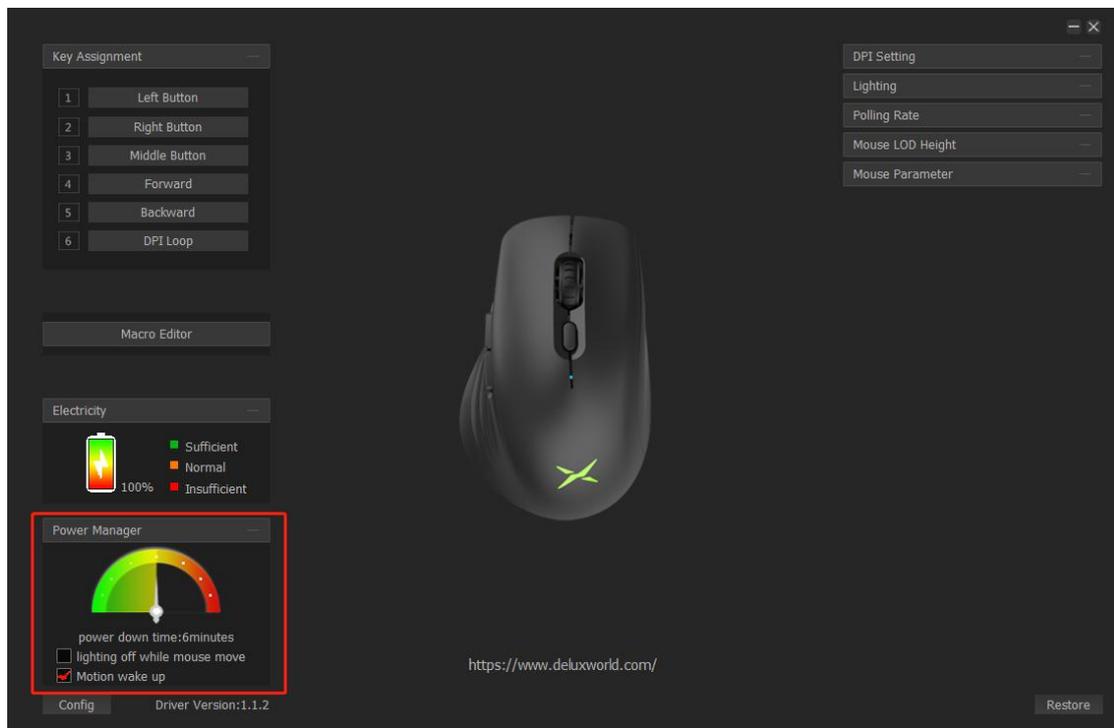

C、DPI 设置


点击“DPI”可进行鼠标 DPI 档位及 DPI 数值修改、DPI 对应档位灯光颜色设置。设置成功后，点击后自动加载完成设置。

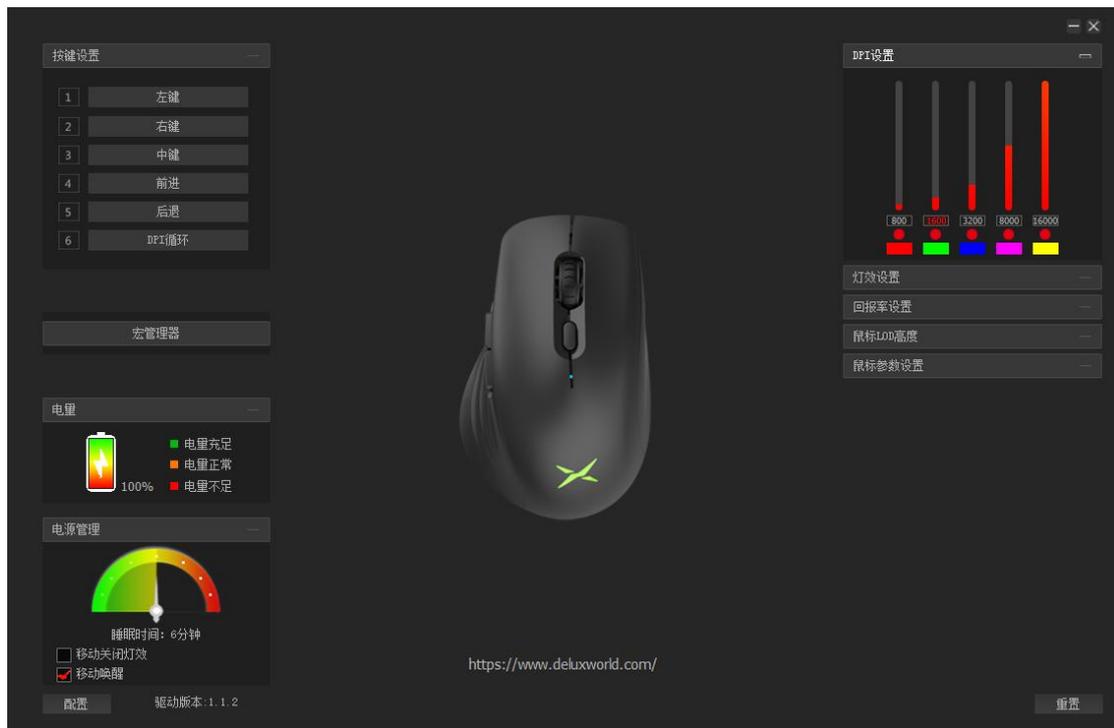


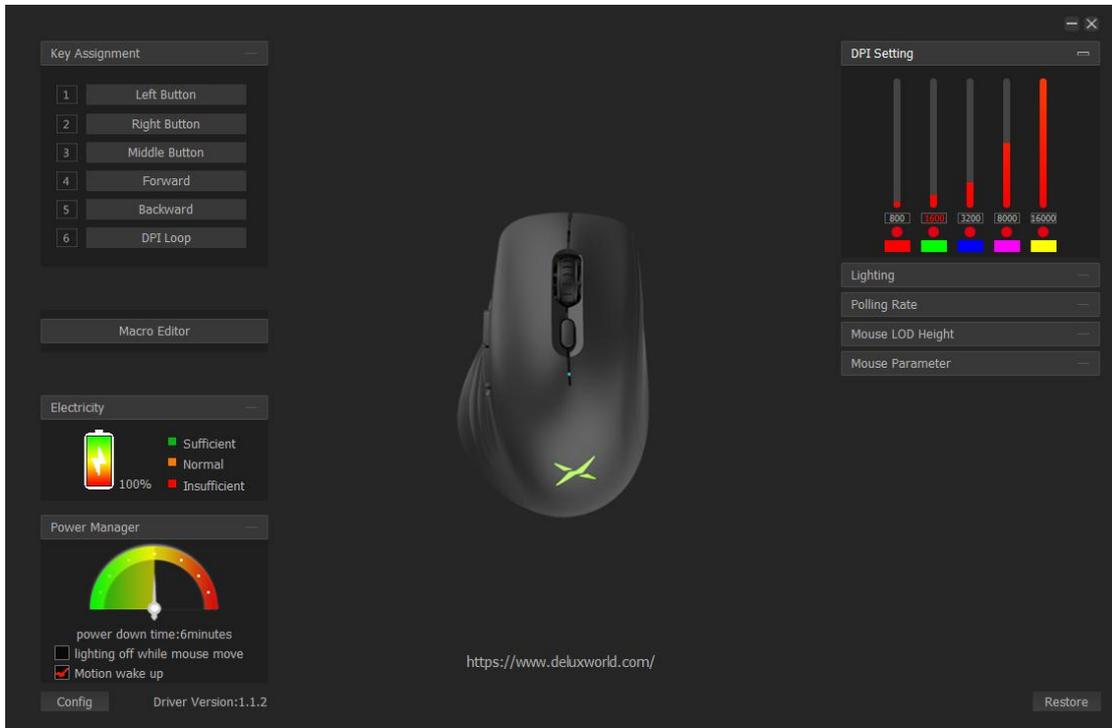

D、灯光设置


点击“灯光”进行鼠标整体灯光效果设置，选择不同的灯光模式，可让鼠标显示不同灯光效果。用户可以自行调节亮度或速度或颜色等，点击后自动加载完成设置。

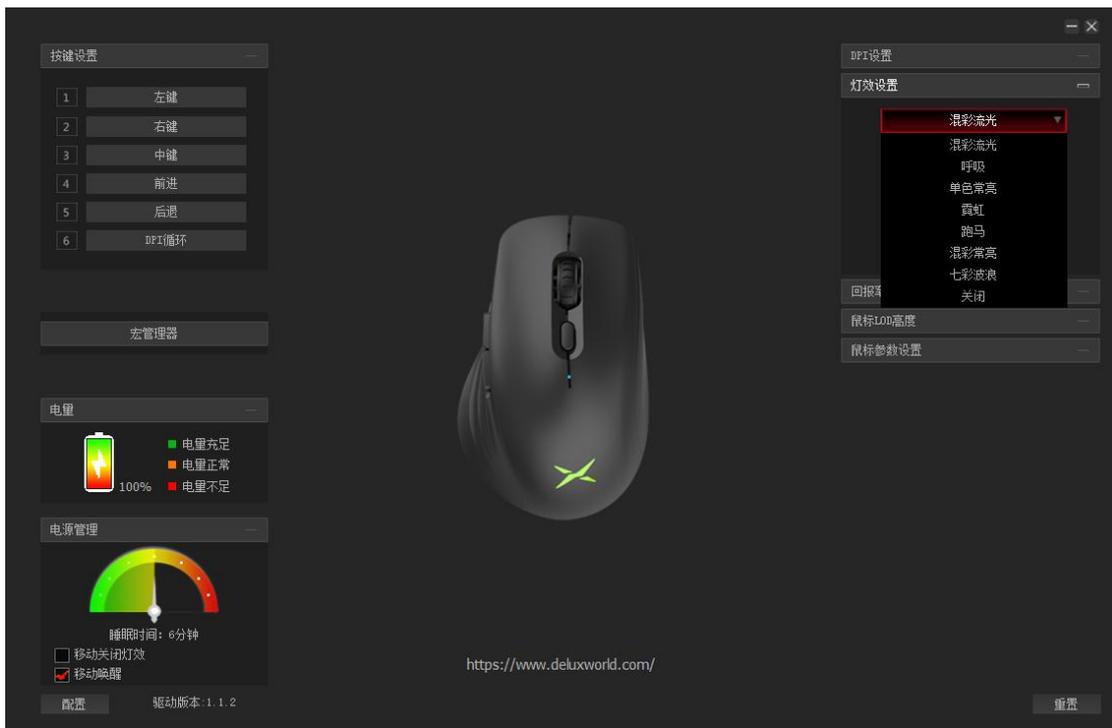


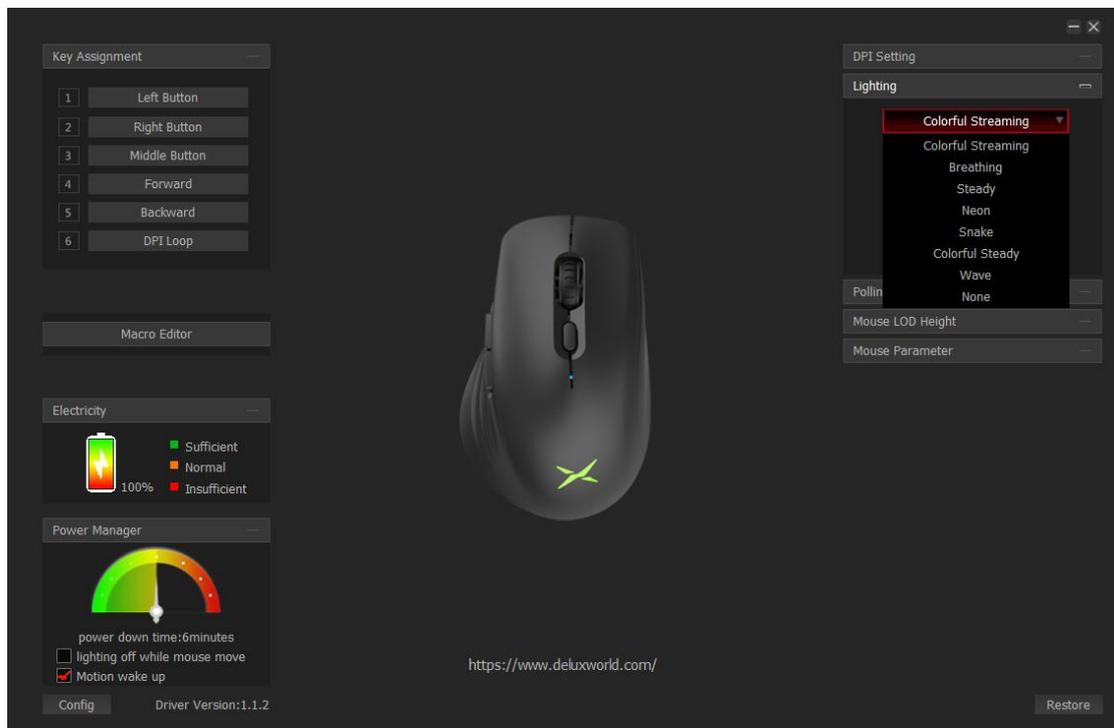

E、回报率设置


可选择鼠标回报率，125-250-500-1000 四个档位，点击后自动加载完成设置。

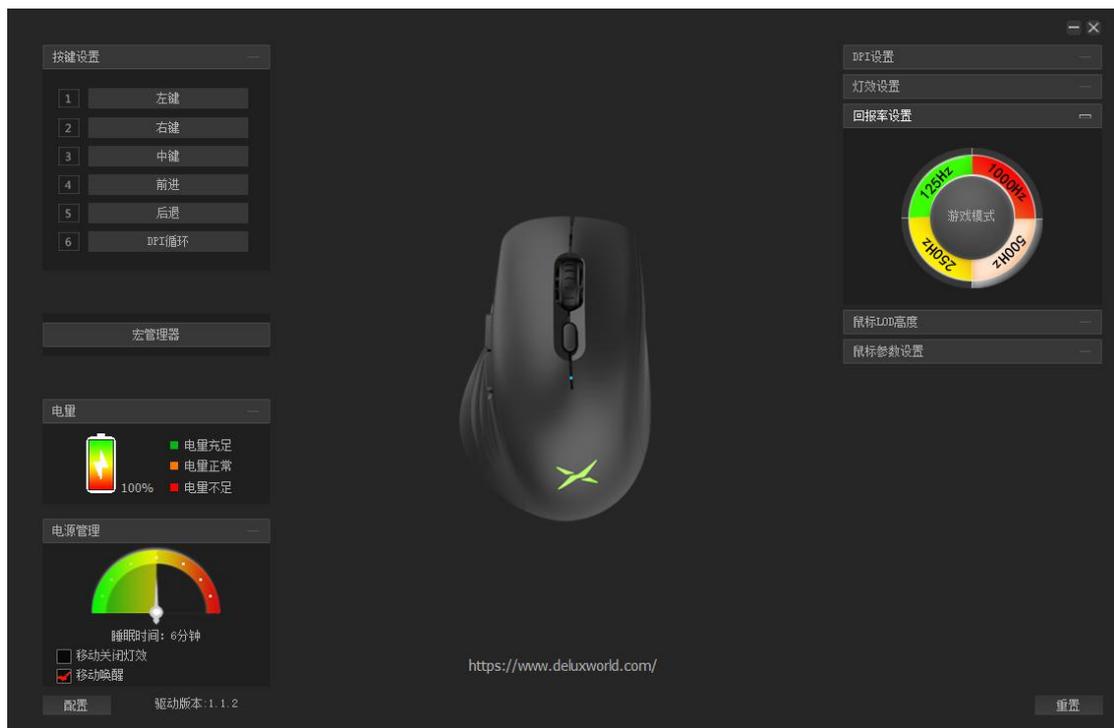


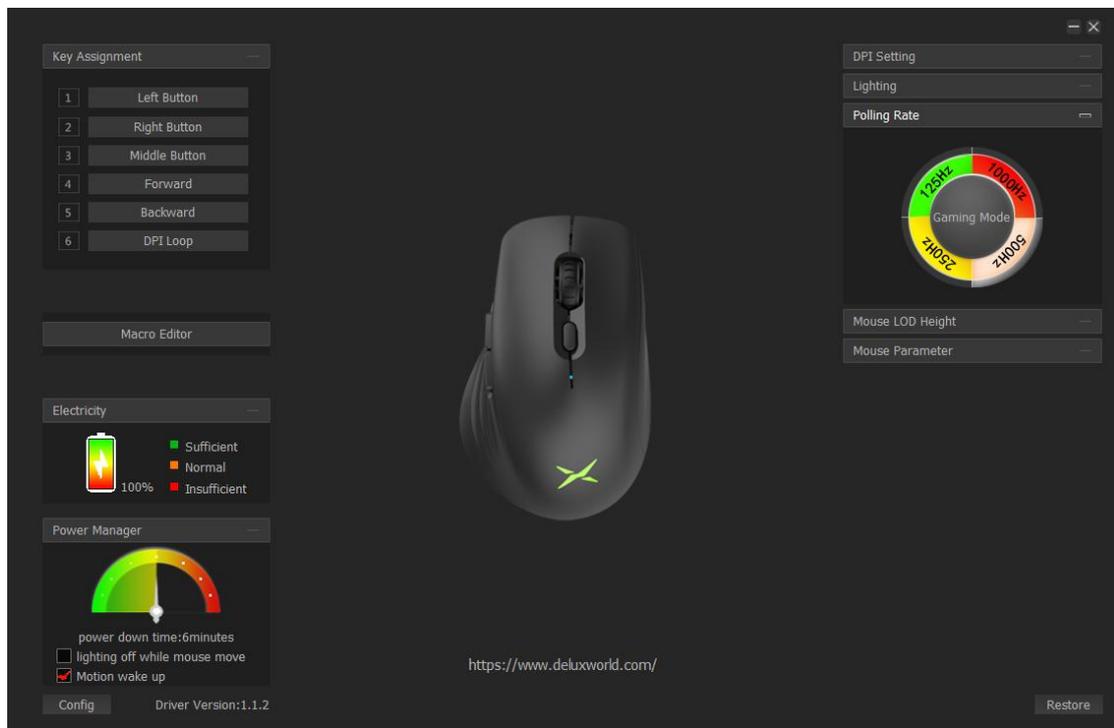

F、鼠标 LOD 高度设置（仅 3335 版本支持此功能）

用户可根据使用习惯选择鼠标静默高度 1mm 或 2mm,点击后自动加载完成设置。

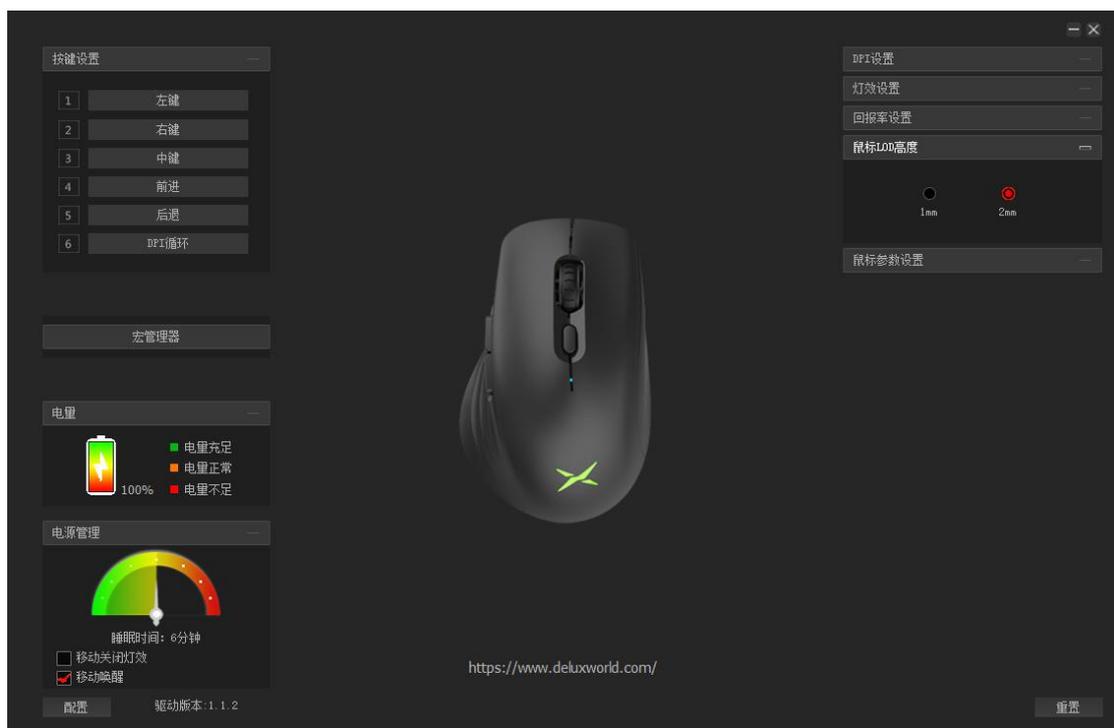

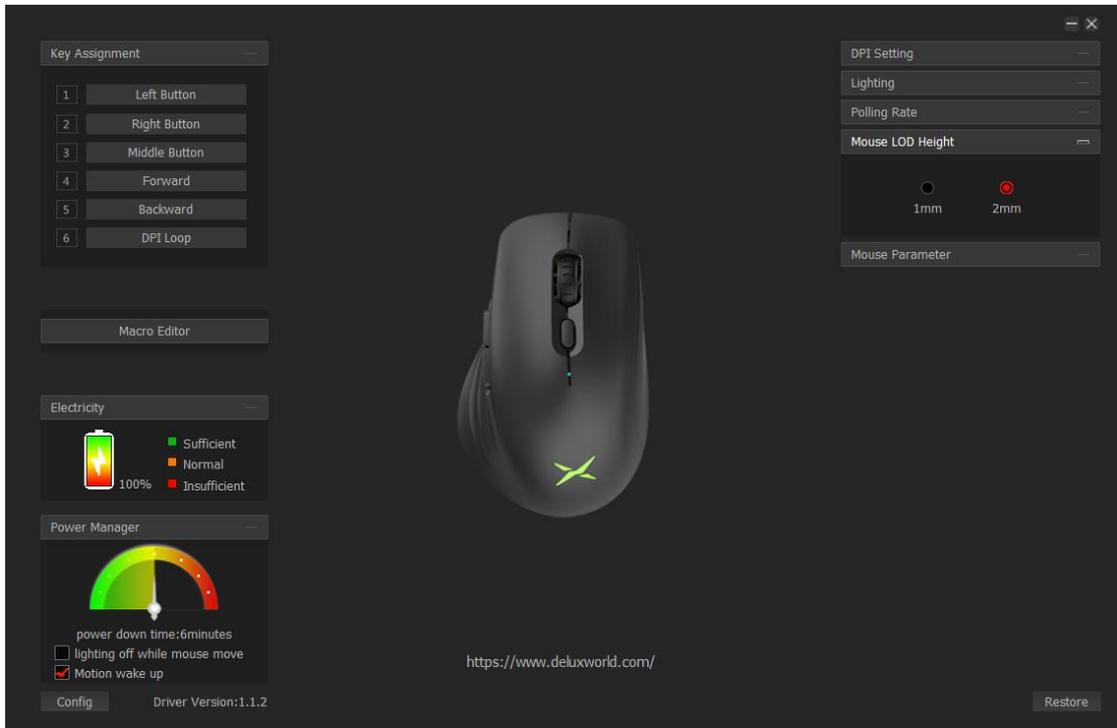


G、宏设置

点击“宏管理器”进入宏设置界面，先新建宏名，再选中宏名，点击“开始录制宏”，录制过程中，可在键盘上输入所需按键，然后再点击“停止录制宏”；录制结束后可对刚录制内容进行相关修改；并可以单独导出及导入此宏设置。


导入宏操作说明：在按键设置中，选择你想要设置的按键，在下拉菜单中点击“宏定义”，选择宏名称，点击后自动加载完成设置。



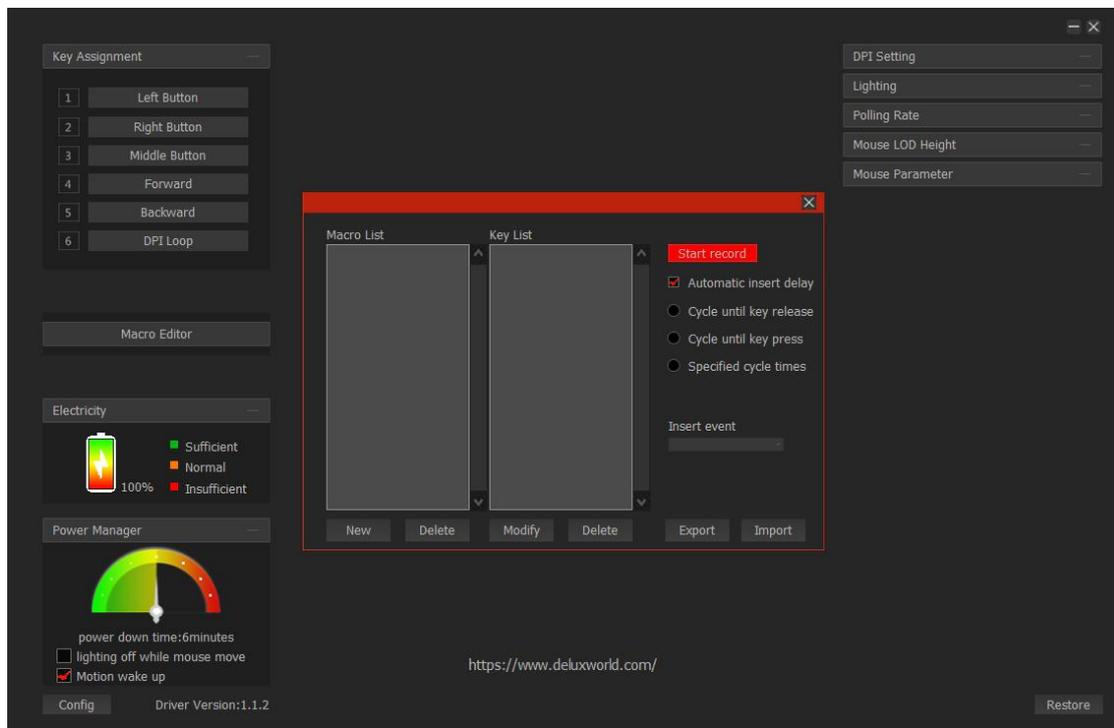

H、鼠标参数设置

点击后可快速进入系统鼠标设置界面。

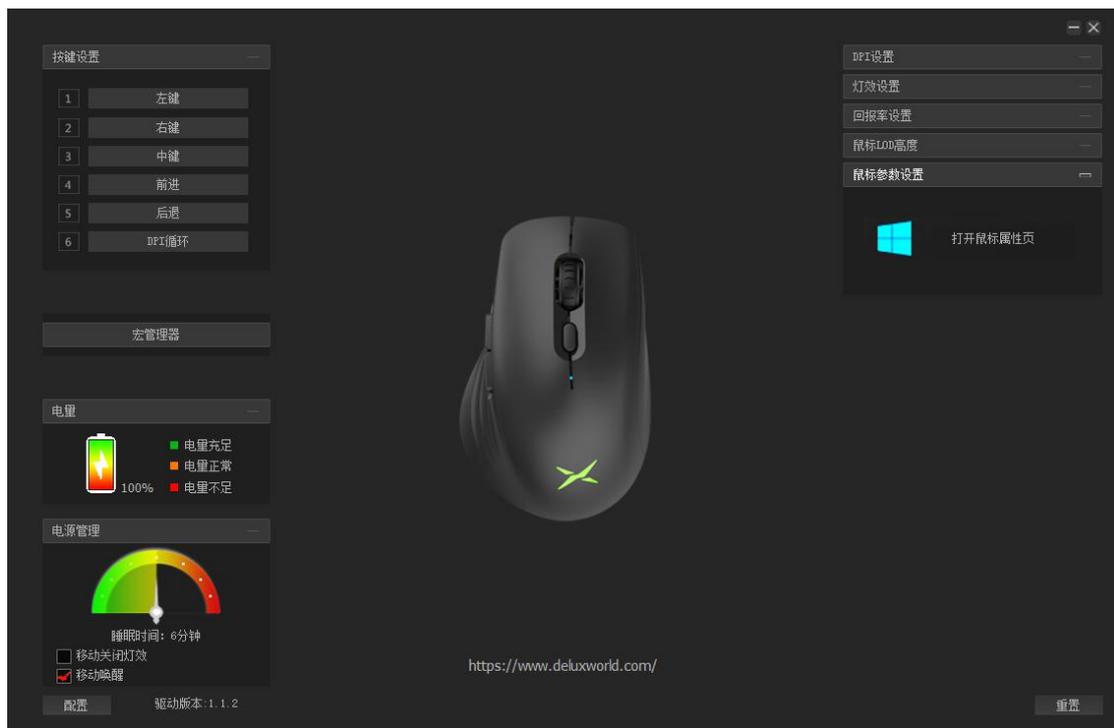

Key Assignment

1	Left Button
2	Right Button
3	Middle Button
4	Forward
5	Backward
6	DPI Loop

Macro Editor

Electricity

100%

- Sufficient
- Normal
- Insufficient

Power Manager

power down time:6minutes

lighting off while mouse move

Motion wake up

Config Driver Version:1.1.2

https://www.deluxworld.com/

Restore

DPI Setting

Lighting

Polling Rate

Mouse LOD Height

Mouse Parameter

Open Mouse Control panel

