

功能分布图

正面 底面 2 张图



感谢您选购了这款鼠标，请您在使用这款产品之前认真阅读此说明书，以发挥其最佳性能，避免造成一些不必要的损失。

使用需知

1. 充电方式

把数据线连接鼠标，插入 USB 端口可进行充电，充电时指示灯亮红灯，充满电后指示灯熄灭。

2. 有线/无线模式切换

有线+2.4G+蓝牙双通道鼠标

短按底部模式键进行循环切换 2.4G/BT1/BT2/有线，无线模式通过对位置指示灯闪烁指示，

切换到有线模式下，鼠标 3 颗指示灯熄灭，此时插入 USB 数据线，鼠标在有线模式下使用。

3.无线模式对码

在 2.4G 或者蓝牙模式下，通过长按底部模式按键 3 秒，对应通道指示灯快闪，此时请插入接收器（2.4G）或者在电脑端搜索蓝牙设备 DELUX 连接（WIN7 及以下系统不支持），当灯熄灭鼠标进入默认流灯光模式且可正常工作即对码成功，如对码不成功请重新尝试。

4.DPI 切换

短按 DPI 键，可在五档 DPI 值间循环切换。

800-1600（默认）-3200-8000-19000 驱动可调 100-19000，10000 以下，步进 50；10000 以上，步进 100。

DPI 灯光指示：800（红光）-1600（绿光）-3200（蓝光）-8000（紫光）-19000（黄光），切换 DPI 时滚轮及 LOGO 灯切换成对应颜色指示。

5.灯光模式切换

混彩流光-呼吸-单色常亮-霓虹-跑马-混彩常亮-七彩波浪-关闭。共 8 组灯效；同时按中键+后退键切换；驱动可调。通过长按前进键+后退键 3 秒可以快速关闭/开启灯光。

6.默认 LOD 高度

2MM，驱动可调 1MM。

7.低压指示：当电池电压低于 3.4V 时装饰灯光熄灭，使用鼠标时 LOGO 及滚轮灯闪烁红灯，请及时充电；低于 3.2V 时鼠标将停止工作。

8.省电设置：默认移动唤醒，当鼠标静置 1 分钟后，鼠标灯效会自动关闭进入休眠状态；可在驱动上设置按键唤醒，当鼠标静置 1 分钟后，鼠标灯效会自动关闭，静置 6 分钟后（默认 6 分钟，驱动可调 3-10 分钟），鼠标将进入深度休眠状态，此时将电量消耗降到最低，必须点击鼠标按键功能才可唤醒鼠标。

9.充电电池：鼠标内置 500mAh 可充电锂电池，约 2H 可完全充满，充满电可正常使用约 1 周。

10.系统要求

配驱动使用，驱动使用系统 WIN7 WIN8 WIN10。

11.使用过程中若碰到问题，可拨打服务热线 400 699 0600 获取帮助。



驱动程序安装说明

1、驱动安装

从官网下载驱动程序，安装后使用。配置驱动后可对鼠标进行灯光设置、DPI 设置、参数设置、宏设置。



2、驱动设置

打开驱动设置界面（需连接设备，否则无法打开驱动），进行灯光设置、DPI 设置、参数设置、宏设置。可进行多组配置，界面顶部为菜单。注意：有线模式下设置的为有线模式参数，无线模式下设置的为无线模式参数。点击配置按钮可进行多组配置；

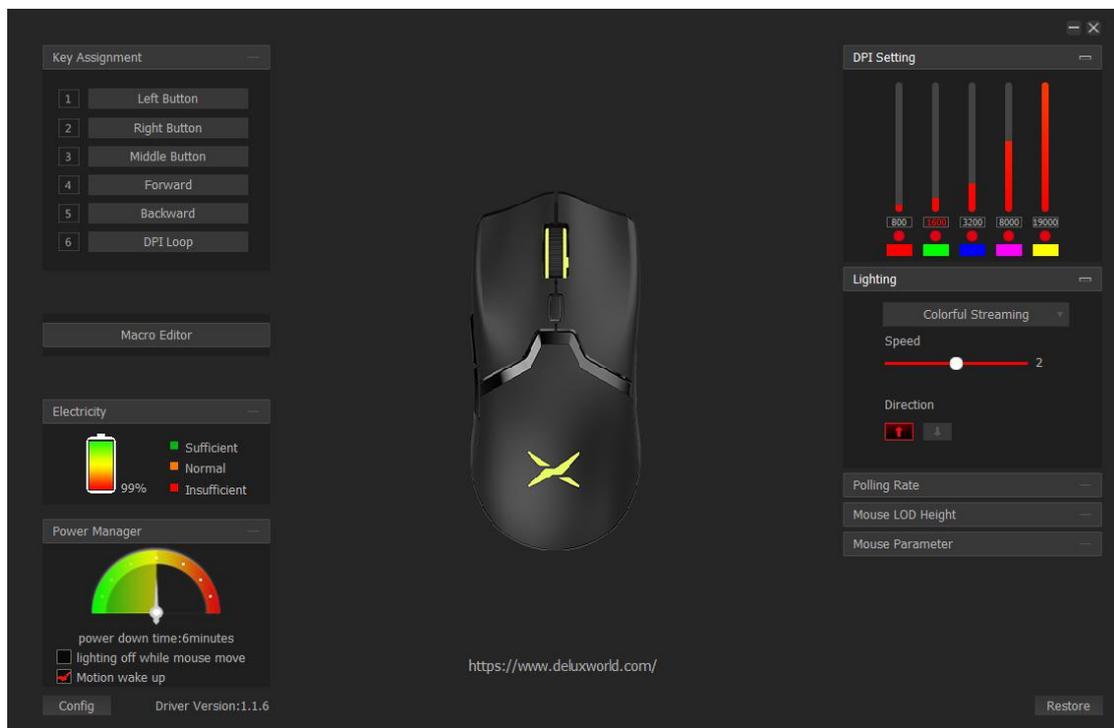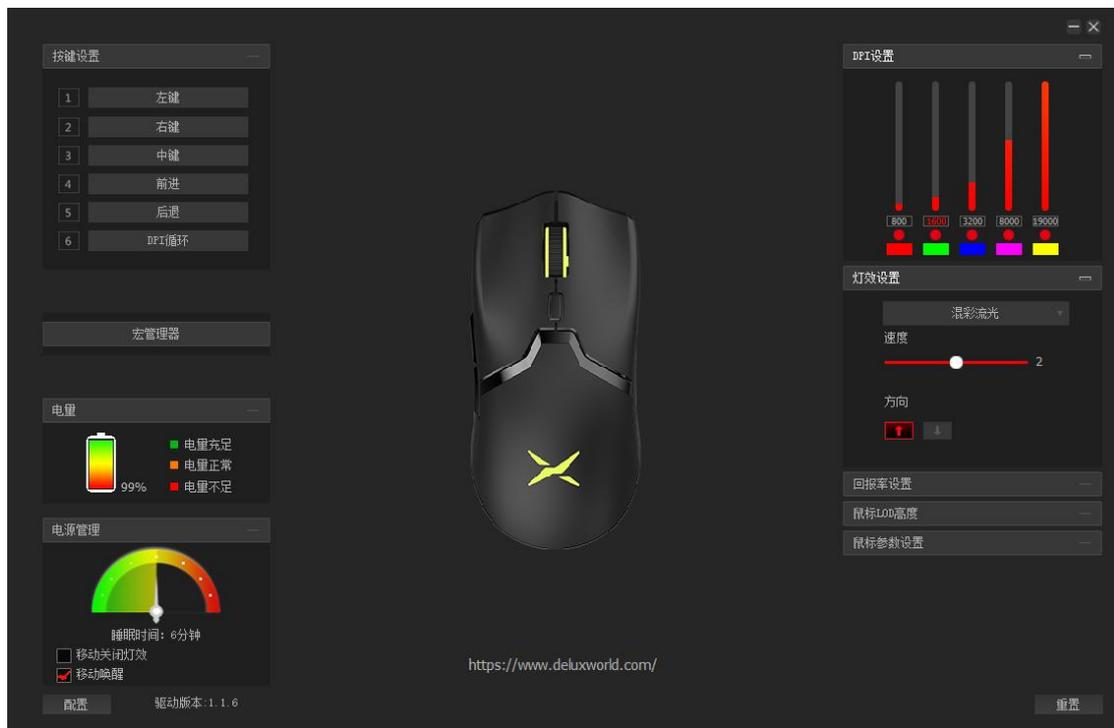



A、按键设置

界面右侧位置点击被设置按键，可以进行左键、右键、中键、前进、后退、向上滚、向下滚、三连发、火力键、组合键、宏定义、禁用按键、DPI 键、多媒体功能、DPI 锁定等功能设置。设置成功后，点击自动加载完成设置。

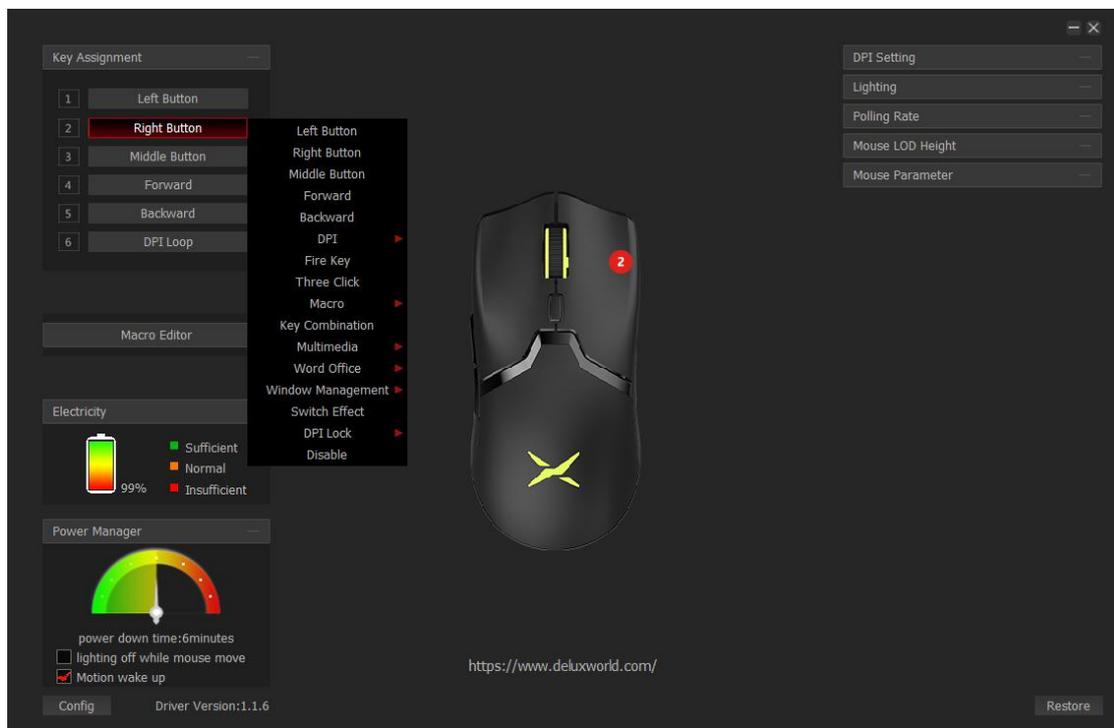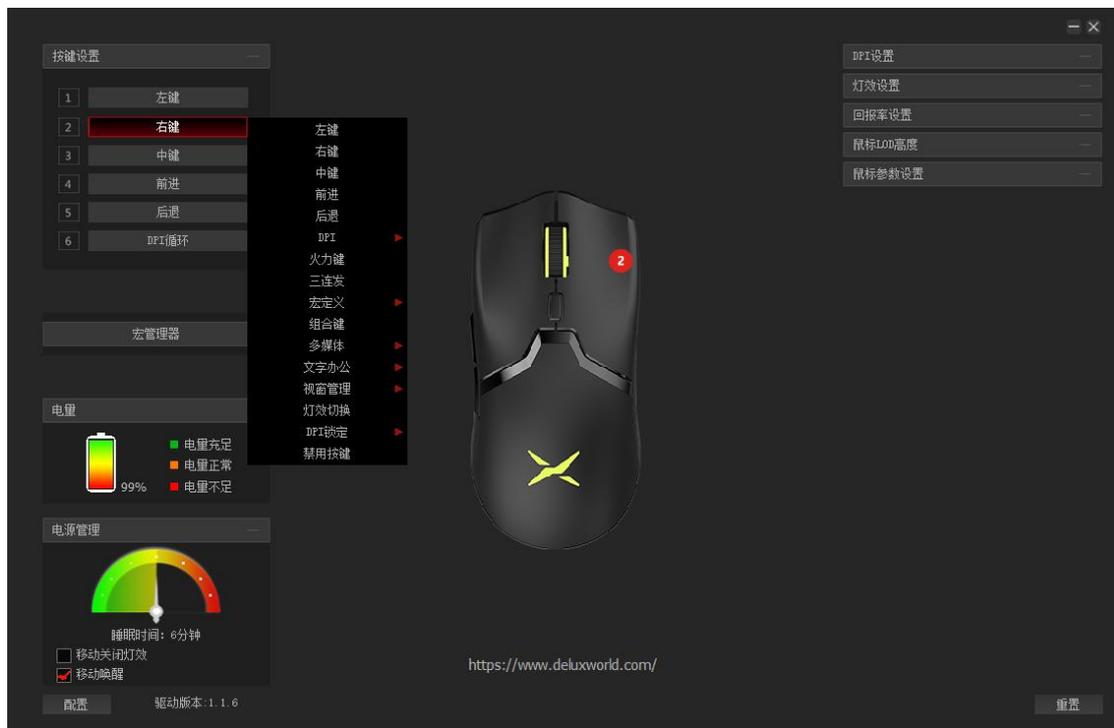



B、灯光设置

点击“灯光”进行鼠标整体灯光效果设置，选择不同的灯光模式，可让鼠标显示不同灯光效果。用户可以自行调节亮度、速度、颜色等。设置成功后，点击自动加载完成设置。

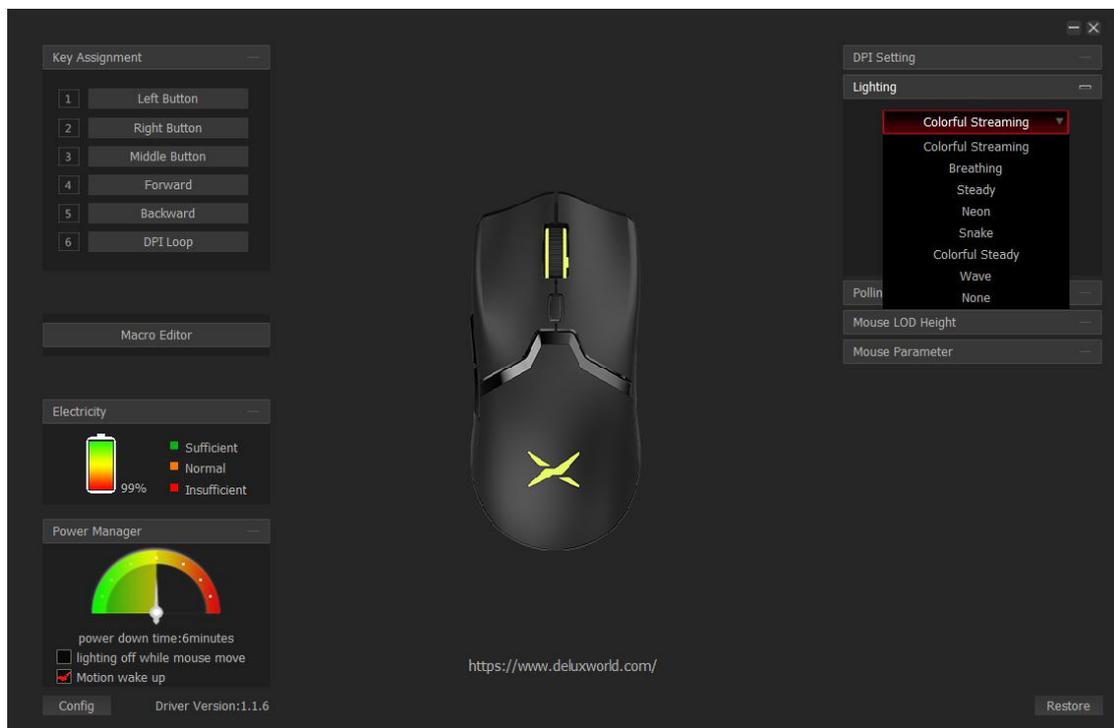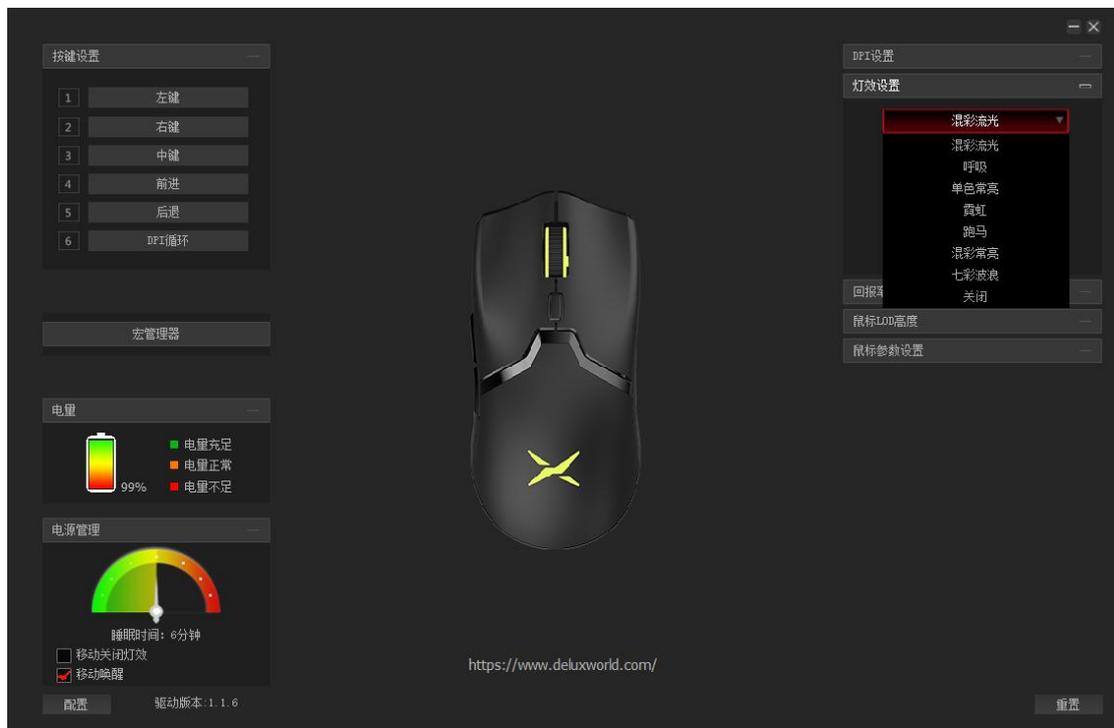



C、DPI 设置

点击“DPI”可进行鼠标 DPI 档位及 DPI 数值修改、DPI 对应档位灯光颜色设置。设置成功后，点击自动加载完成设置。

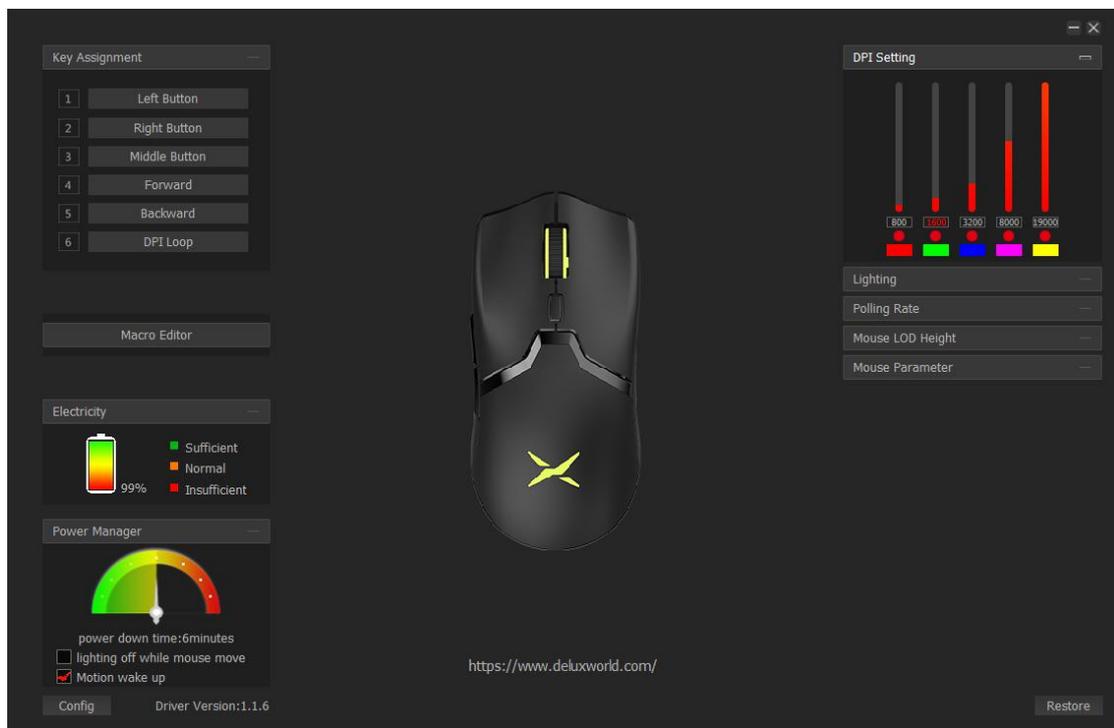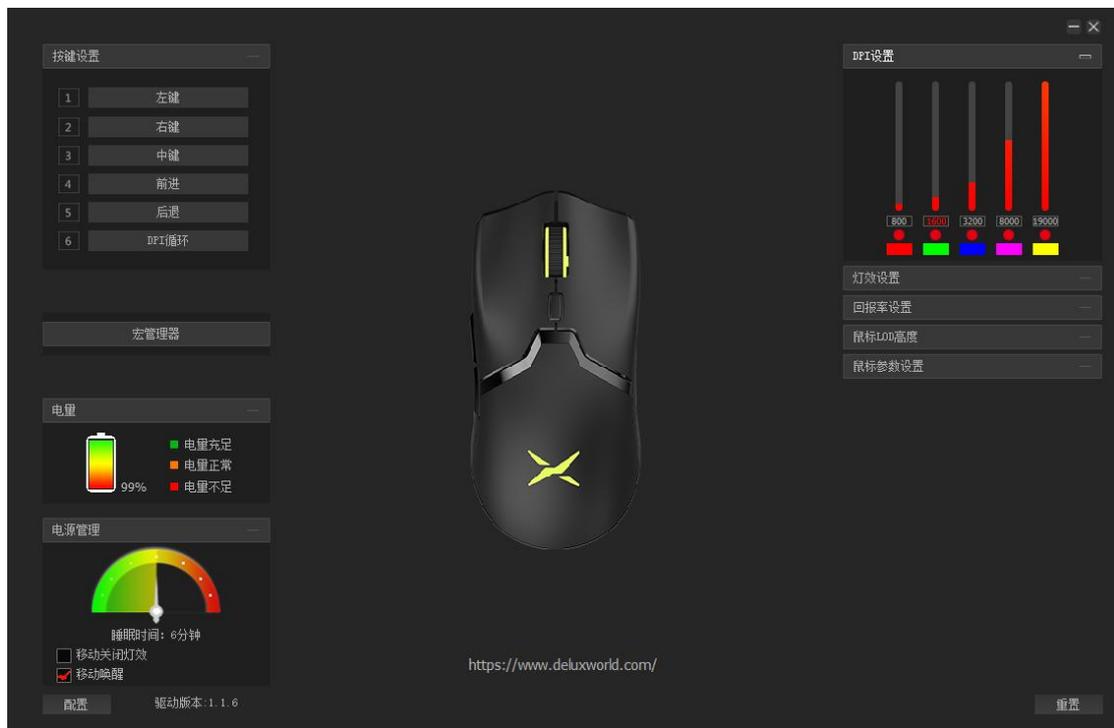



D、电源管理

a. 可设置鼠标睡眠时间 3-10 分钟，睡眠后需点击按键唤醒鼠标；b. 可选择移动关闭灯效，勾选后鼠标在移动时装饰灯会自动关闭，静止后常亮 1 分钟后关灯进入休眠状态。

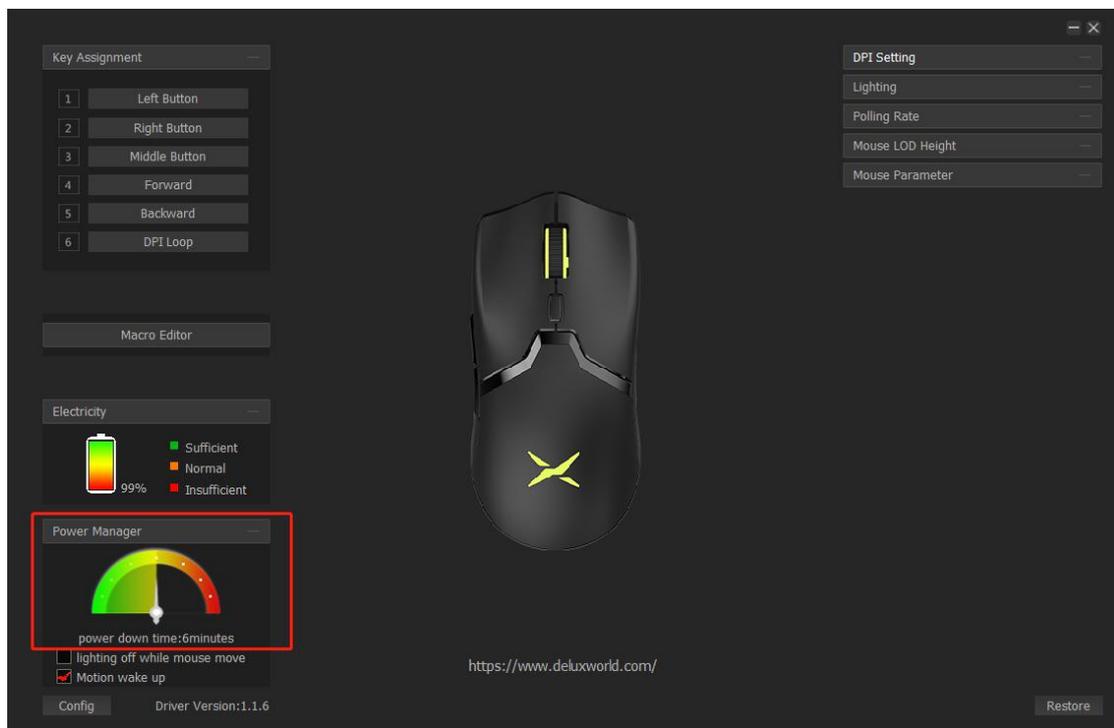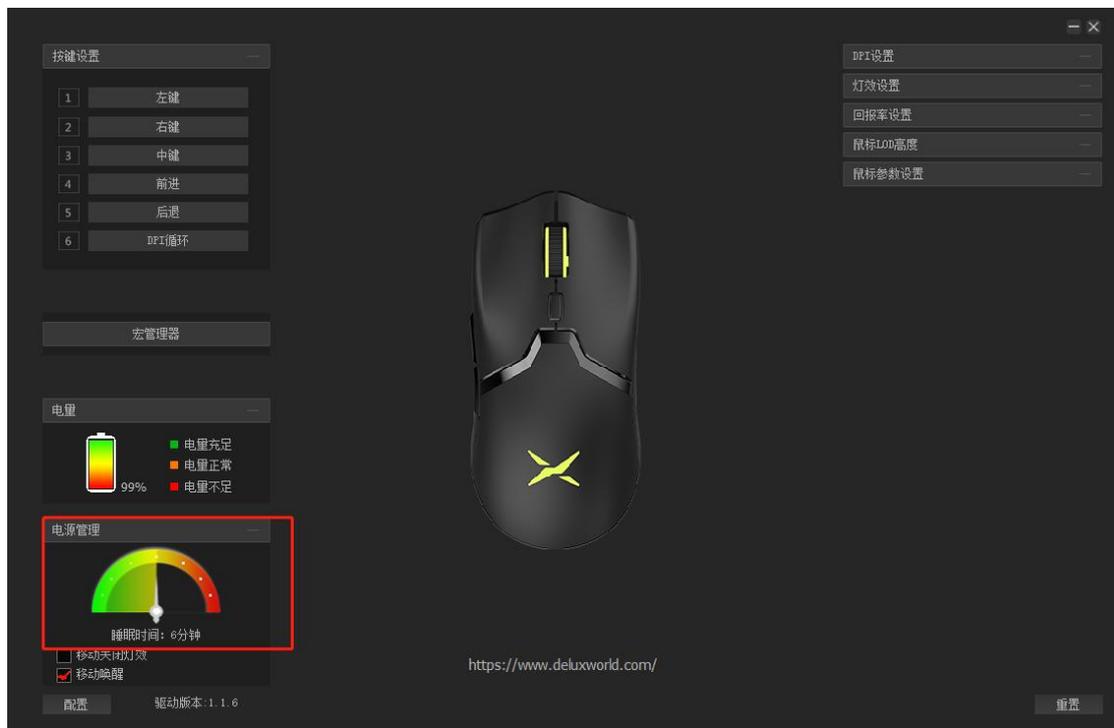



E、回报率设置

可选择鼠标回报率，125-250-500-1000 四个档位，点击后自动加载完成设置。

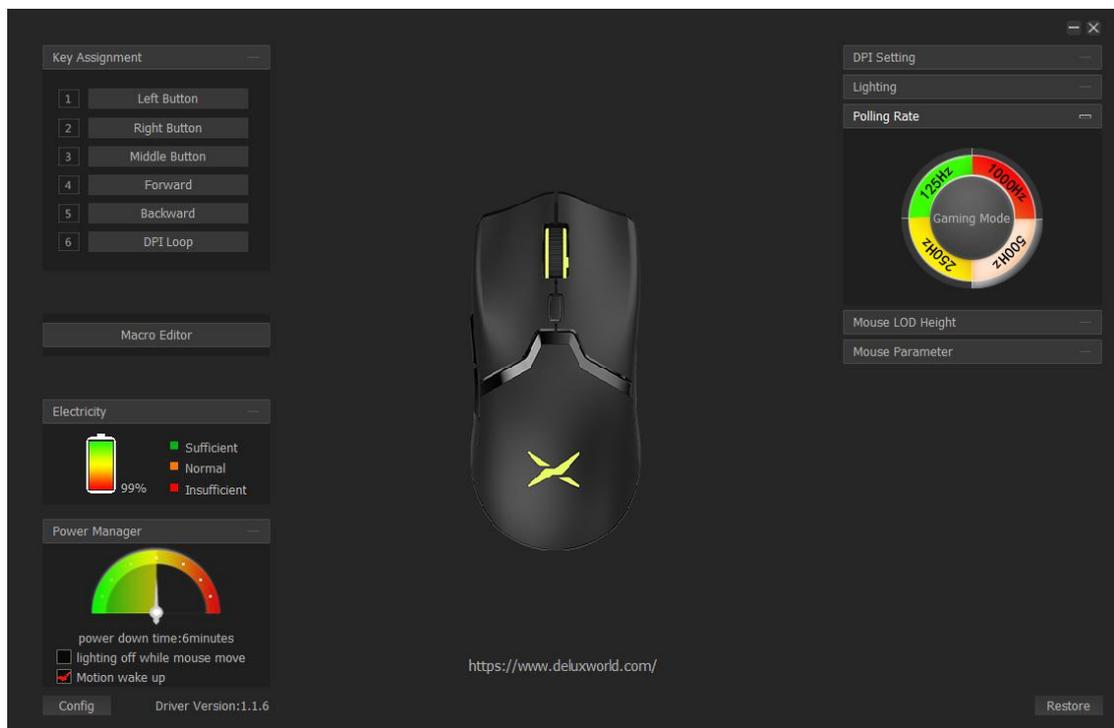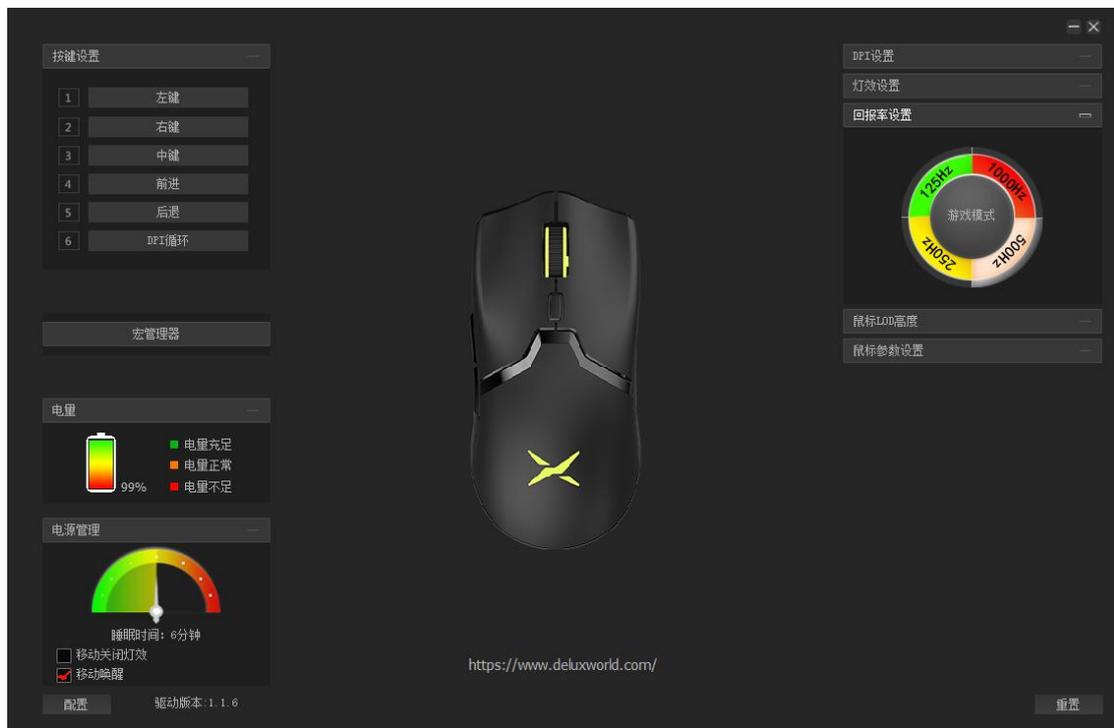

F、鼠标 LOD 高度设置


用户可根据使用习惯选择鼠标静默高度 1mm 或 2mm, 点击后自动加载完成设置。

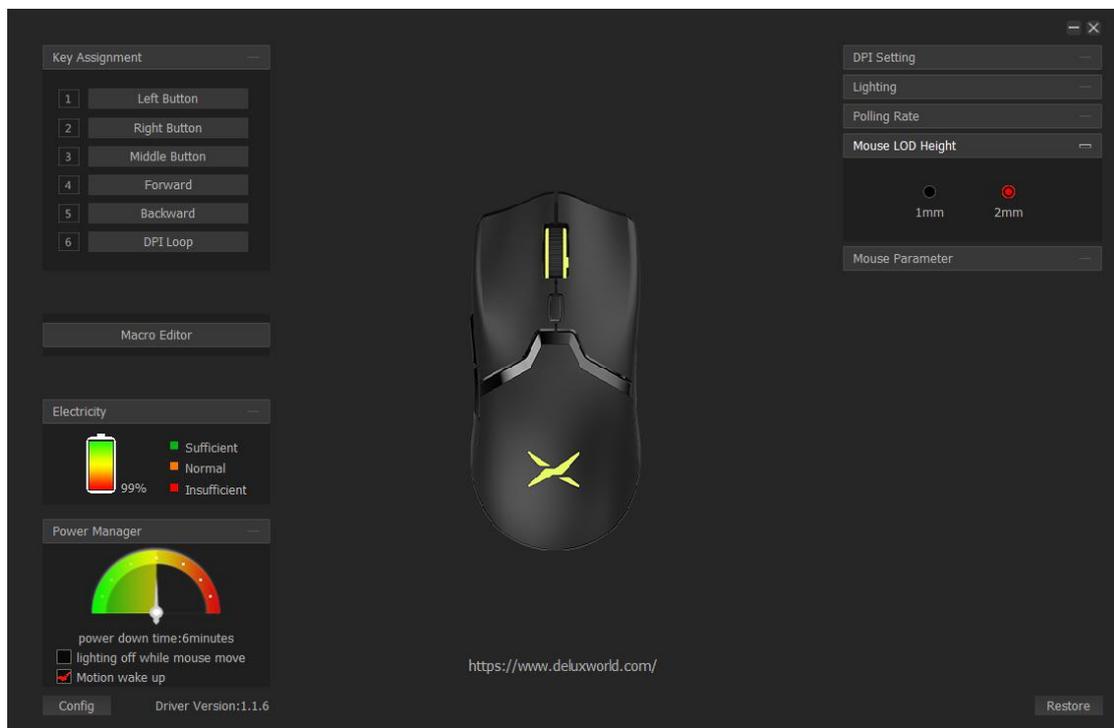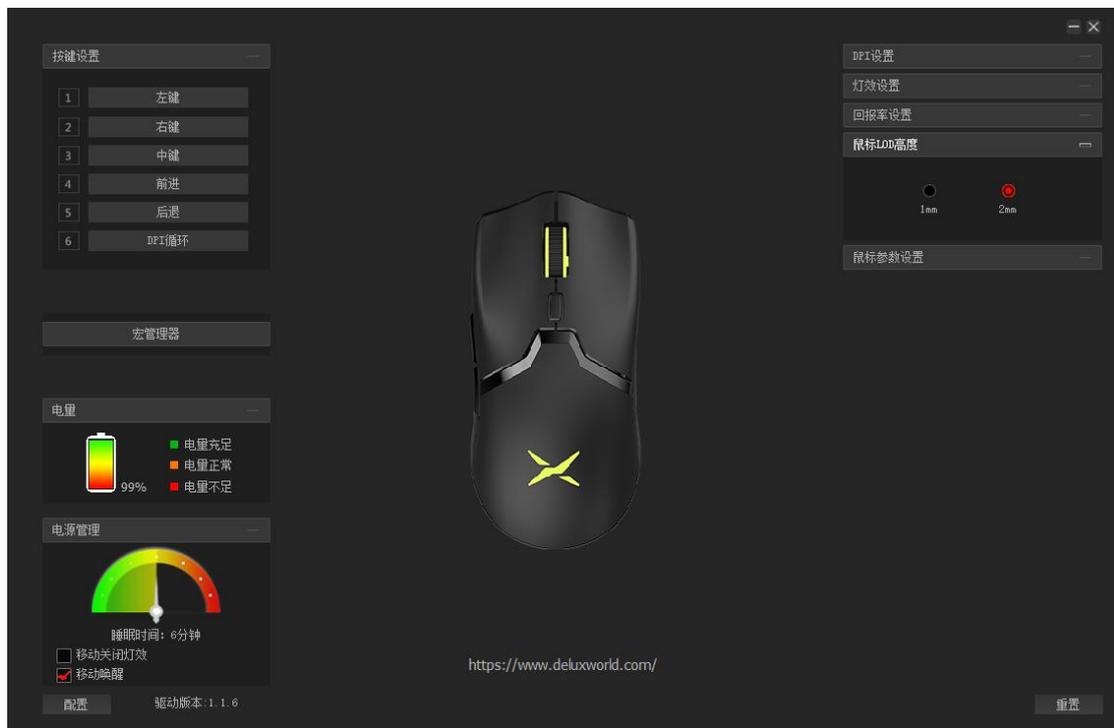

G、宏设置

点击“宏”进入宏设置界面，先新建宏名，再选中宏名，点击“开始录制宏”，录制过程中，可在键盘上输入所需按键，然后再点击“停止录制宏”。

导入宏操作说明：在按键设置中，选择你想要设置的按键，在下拉菜单中点击“宏定义”，选择宏名称，点击后自动加载完成设置。

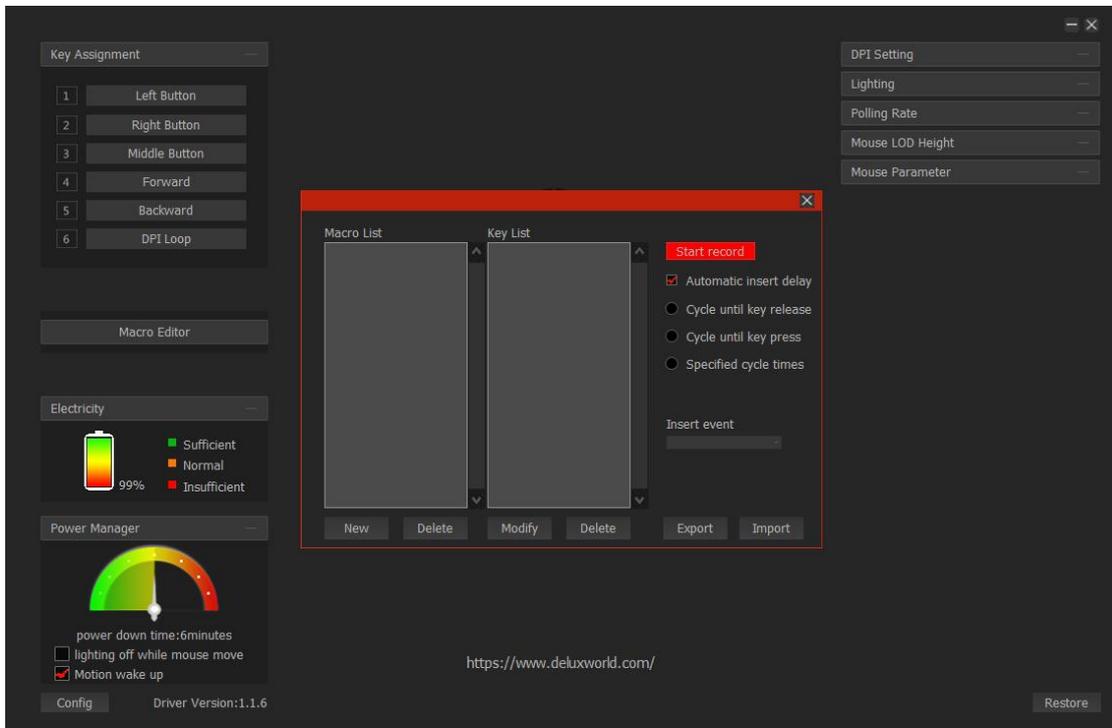

H、鼠标参数设置

点击后可快速进入系统鼠标设置界面。

